

Инструкция по установке ножной педали.

Перед установкой убедитесь, что прижимная балка находится в закрытом состоянии.

Далее установите в отверстия для ручек привод ножной педали как показано на рис. 1.

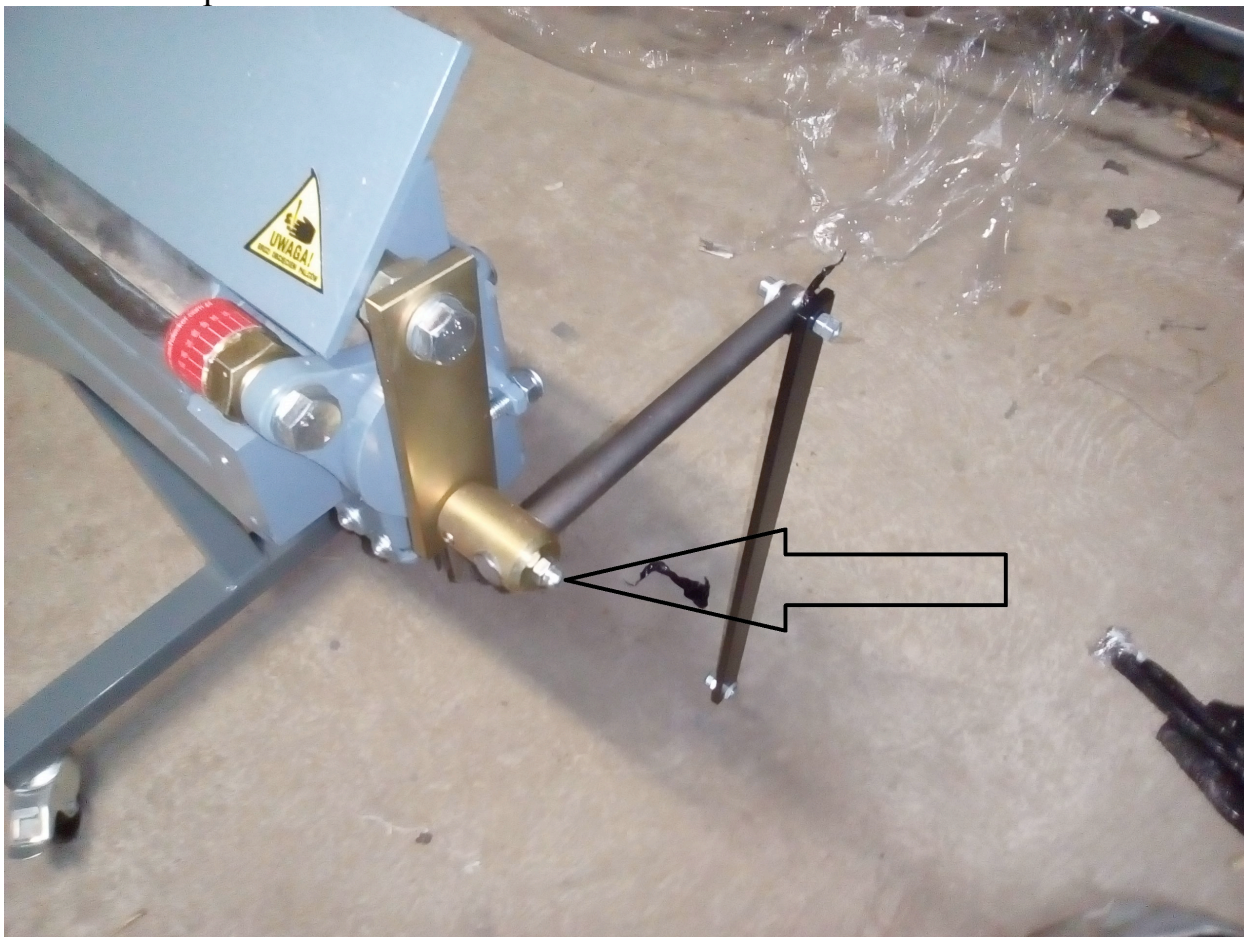


Рисунок 1.

Зажмите, но не фиксируйте до конца (фиксирующий болт лучше заменить на обычный).

Установите педаль на стойку опорную на колесах. Расстояние от конца опорной стойки до начала крепежа ножной педали, должно составлять 80 мм (Рис. 2)

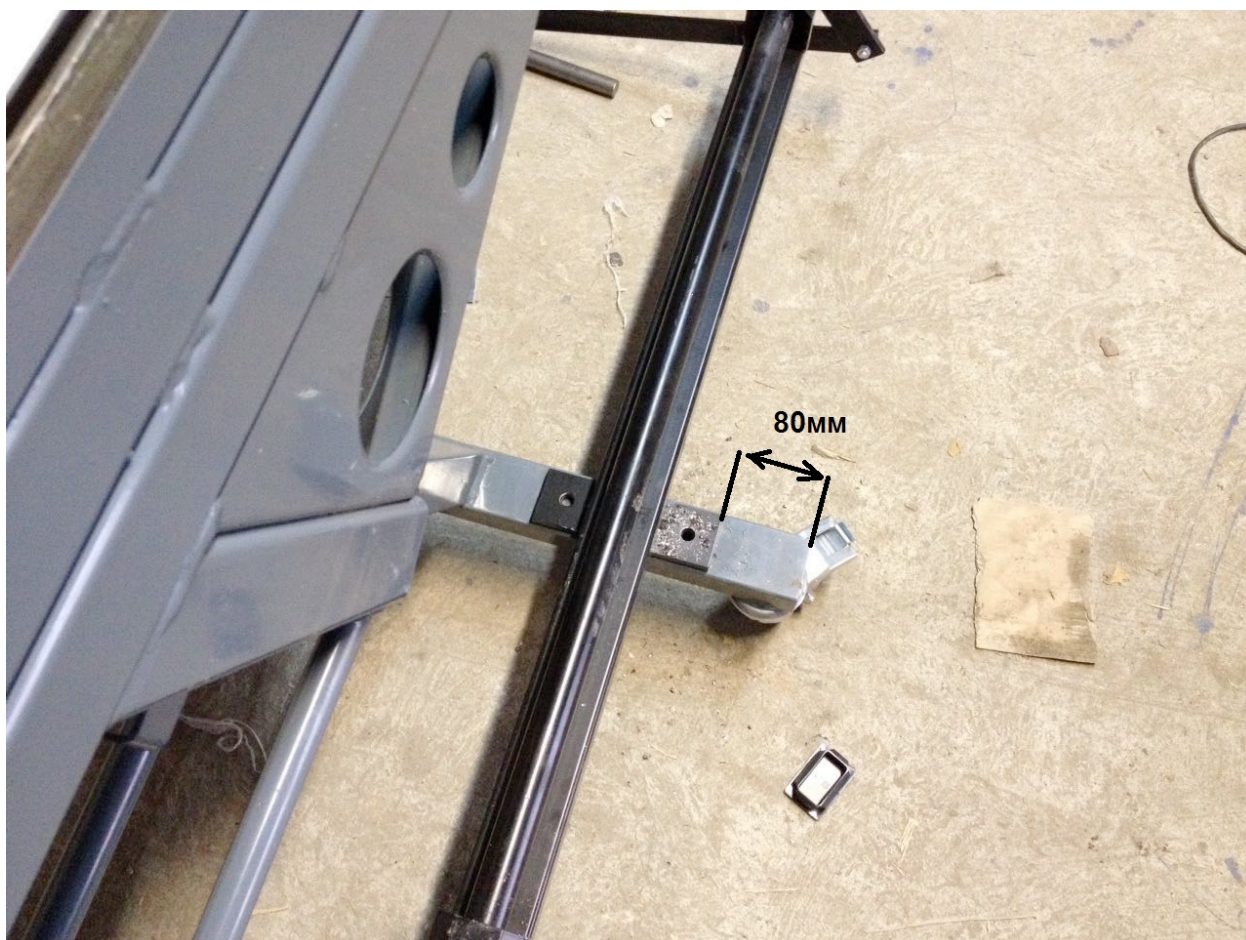


Рисунок 2.

Просверлите отверстия, удерживая педаль.(Рис. 3)



Рисунок 3.

Зафиксируйте педаль болтами в просверленных отверстиях.(Рис. 4)



Рисунок 4.

Зафиксируйте детали болтами, разместив по разным сторонам пластиковые шайбы.(Рис. 5)



Рисунок 5.

Зафиксируйте болт, который держит рукоять прижимной педали(№ 1),
крайняя часть (№ 2) рукояти должна выходить наружу на расстояние
примерно 40-50 мм. (Рис. 6)

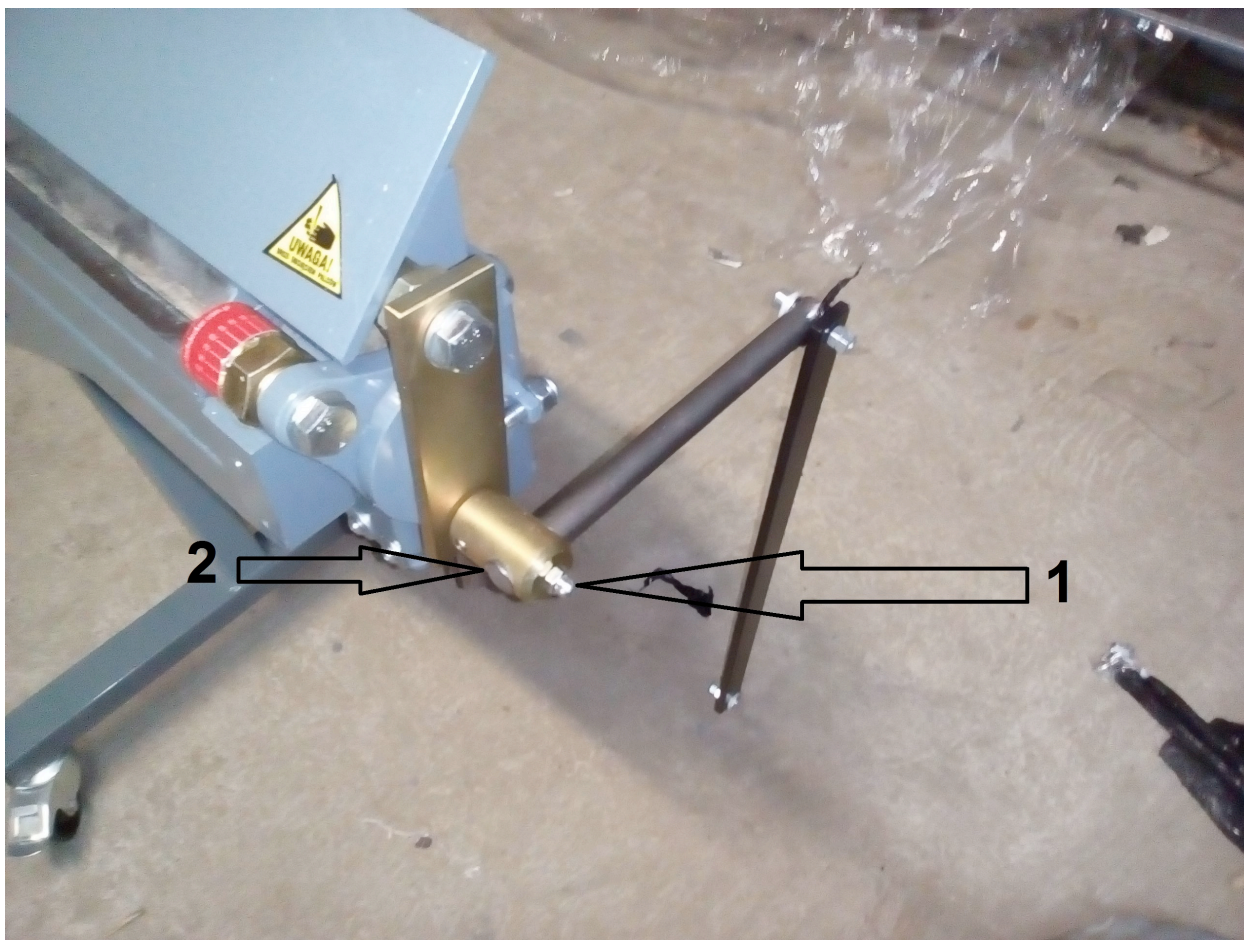


Рисунок 6.

Внимание!!! После установки ножной педали, высота раскрытия станка уменьшается на 40-50%.